

10.01.2015

ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ

berkeplastik



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАТУННЫХ ФИТИНГОВ

1. Знайте, чрезмерное использование уплотнительных материалов (нитей и пакли), в местах соединения (на резьбах), является причиной разрушения корпуса.
2. Максимальное рабочее давление латунных фитингов BERKE – 10 бар, максимальная рабочая температура составляет 120 °С. Минимальная рабочая температура -20°С. Не используйте латунные фитинги при более высоких давлениях и за пределами указанного диапазона температуры.
3. В дополнении к монтажу: существуют местные (внутригосударственные) инструкции по монтажу и своды правил, которые должны быть соблюдены и учтены.

После того, как монтаж был окончен, необходимо произвести опрессовывание смонтированного участка. Если будет обнаружена течь, то эксплуатация в таком состоянии не допускается.




ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ



berke

Муфты BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВФ3500	1/2"	250
ОВФ3501	3/4"	150
ОВФ3502	1"	80
ОВФ3503	1" - 1/4"	45
ОВФ3504	1" - 1/2"	40
ОВФ3505	2"	18

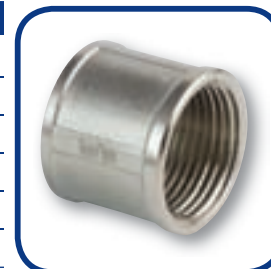

Угольники BERKE вн/вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВФ3200	1/2"	125
ОВФ3201	3/4"	65
ОВФ3202	1"	35
ОВФ3203	1 1/4"	20
ОВФ3204	1 1/2"	20
ОВФ3205	2"	12



Угольники BERKE вн/нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВФ3300	1/2"	120
ОВФ3301	3/4"	80
ОВФ3302	1"	40
ОВФ3303	1 1/4"	20
ОВФ3304	1 1/2"	15
ОВФ3305	2"	10



Угольники с креплением BERKE (водорозетки) вн/вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВФ4000	1/2"	120



Тройники BERKE вн/вн/вн		
Артикул	Размер	Вместимость коробки,шт.
0BF4200	1/2"	100
0BF4201	3/4"	50
0BF4202	1"	25
0BF4203	1 1/4"	18
0BF4204	1 1/2"	16
0BF4205	2"	8



Тройники BERKE вн/нар/вн		
Артикул	Размер	Вместимость коробки,шт.
0BF1000	1/2"	100
0BF1001	3/4"	60
0BF1002	1"	30



Тройники BERKE нар/нар/нар		
Артикул	Размер	Вместимость коробки,шт.
0BF1100	1/2"	100
0BF1101	3/4"	60
0BF1102	1"	30




Крестовины BERKE вн/вн/вн/вн		
Артикул	Размер	Вместимость коробки,шт.
0BF1600	1/2"	100
0BF1601	3/4"	60
0BF1602	1"	30



Муфты редукционные BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF3600	1/2" - 3/8"	150
ОВF3601	3/4" - 1/2"	150
ОВF3602	1" - 1/2"	100
ОВF3603	1" - 3/4"	100
ОВF3611	1" - 1 1/2"	50
ОВF3604	1 1/4" - 1/2"	70
ОВF3605	1 1/4" - 3/4"	70
ОВF3606	1 1/4" - 1"	60
ОВF3607	1 1/2" - 1 1/4"	60
ОВF3608	2" - 1"	80
ОВF3609	2" - 1 1/4"	80
ОВF3610	2" - 1 1/2"	40

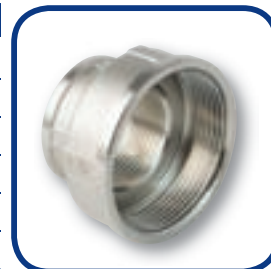

Переходник BERKE вн/нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF3400	1/1" - 3/4"	250
ОВF3401	1/2" - 1"	100
ОВF3402	3/4" - 1"	100



Разъемные соединения ("американки") BERKE угловые

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4300	1/2"	80
ОВF4301	3/4"	50
ОВF4302	1"	30



Разъемные соединения ("американки") BERKE прямые

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4400	1/2"	150
ОВF4401	3/4"	80
ОВF4402	1"	40
ОВF4403	1 1/4"	25



Ниппели BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF3700	1/2"	500
0BF3701	3/4"	300
0BF3702	3/8"	200
0BF3703	1"	100
0BF3704	1 1/4"	60
0BF3705	1 1/2"	36
0BF3706	2"	25



Ниппели редукционные BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF3902	1/2 - 3/8	300
0BF3903	3/4 - 1/2	200
0BF3904	1 - 1/2"	120
0BF3905	1 - 3/4"	100
0BF3906	1" 1/4 - 1/2"	90
0BF3907	1 1/4 - 3/4	90
0BF3908	1 1/4 - 1	60
0BF3911	1 1/2" - 1"	50
0BF3912	1 1/2 - 1 1/4	50
0BF3915	2" - 1"	40
0BF3916	2 - 1 1/4"	32
0BF3917	2" - 1 1/2"	32



Футорки BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF3802	3/8" - 1/2"	400
0BF3803	1/2" - 3/4"	300
0BF3804	1/2" - 1"	150
0BF3805	3/4" - 1"	150
0BF3808	1 1/4" - 1"	100
0BF3811	1 1/2" - 1"	70
0BF3812	1 1/2" - 1 1/4"	50



Удлинитель хромированные BERKE вн/нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF1800	1/2" - 10	300
0BF1801	1/2" - 15	300
0BF1802	1/2" - 20	250
0BF1803	1/2" - 25	200
0BF1804	1/2" - 30	200
0BF1805	1/2" - 35	150
0BF1806	1/2" - 40	150
0BF1807	1/2" - 50	100



Удлинитель BERKE вн/нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF1700	1/2" - 10	300
0BF1701	1/2" - 15	250
0BF1702	1/2" - 20	200
0BF1703	1/2" - 25	150
0BF1704	1/2" - 30	150
0BF1705	1/2" - 40	120
0BF1706	1/2" - 50	100



Фильтры BERKE (грязевики)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF4700	1/2"	70
0BF4701	3/4"	40
0BF4702	1"	25
0BF4703	1 1/4"	15
0BF4704	1 1/2"	10
0BF4705	2"	6



Обратные клапаны BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
0BF4800	1/2"	80
0BF4801	3/4"	60
0BF4802	1"	40
0BF4803	1 1/4"	25
0BF4804	1 1/2"	20
0BF4805	2"	8



Штуцеры для шланга BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4900	1/2" - 12	250
ОВF4903	1/2" - 14	250
ОВF4904	1/2" - 16	250
ОВF4905	1/2" - 18	250
ОВF4906	1/2" - 20	150
ОВF4901	3/4" - 20	150
ОВF4902	1" - 25	80



Контргайки BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4600	1/2"	500
ОВF4601	3/4"	400
ОВF4602	1"	250



Заглушки резьбовые BERKE вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4500	1/2"	500
ОВF4501	3/4"	250
ОВF4502	1"	150



Заглушки BERKE нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
ОВF4100	1/2"	400
ОВF4101	3/4"	250
ОВF4102	1"	200



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАТУННЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

1. Перед монтажом, удалите все инородные предметы (песок, гравий, грязь, и т.д.) с элементов монтируемого участка трубопровода.
 2. Сначала соедините одну сторону крана к монтируемому участку. Затем, не позволяя прокручиваться, также соедините другую сторону.
 3. Длина резьбы на конце трубы или на фитинге, к которым подсоединяется кран, должна быть короче, чем для резьбы на входе и на выходе крана. Чтобы соединить трубу и кран сделайте следующее: Закройте кран и закручивайте его, используя ключ. Для герметизации не используйте чрезмерное количество нити или пакли, т.к. это может быть причиной повреждения корпуса. Труба с конической резьбой не может быть соединена с краном.
 4. Распакуйте кран только непосредственно перед началом соединения к монтируемому участку.
 5. Применяйте усилия к рукояткам крана только в направлениях, указанных стрелкой, для открытия и закрытия. Когда рукоятка будет остановлена ограничителем, прекратите осуществлять усилия к рукоятке.
 6. Краны предназначены для использования в системах холодного (в т.ч. питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, гидравлических установках.
 7. Используйте кран в полностью открытом или в полностью закрытом положении рукоятки.
 8. Когда монтируете или демонтируете кран, используйте ключ с каждой из сторон. При монтаже не прикладывайте чрезмерных усилий к корпусу крана.
 9. Все части крана имеют 2-х летнюю гарантию. В случае сбоя, кран будет бесплатно заменен в течение гарантийного срока. Не теряйте гарантийные документы.
 10. Сбои и поломки, вызванные не соблюдением инструкции по эксплуатации и монтажу, не подлежат гарантии.
 11. Максимальное рабочее давление кранов для воды BERKE составляет 25 бар для PN25, 40 бар для PN40. Минимальная рабочая температура -10 °С, максимальная рабочая температура 100 °С. Не используйте краны при более высоких давлениях и за пределами указанного диапазона температуры.
 12. В дополнении к монтажу: существуют местные (внутригосударственные) инструкции по монтажу и своды правил, которые должны быть соблюдены и учтены.
- После того, как монтаж был окончен, необходимо произвести опрессовывание смонтированного участка. Если будет обнаружена течь, то эксплуатация в таком состоянии не допускается.
- В целях безопасности и нормального функционирования крана используйте фильтры (грязевики).

ЛАТУННЫЕ КРАНЫ И КЛАПАНЫ

Кран шаровой для газа BERKE вн/вн (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1600	1/2"	40
OBV1601	3/4"	20
OBV1602	1"	30


Кран шаровой для газа BERKE нар/вн (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1700	1/2"	40
OBV1701	3/4"	20
OBV1702	1"	30


Кран шаровой для газа BERKE вн/вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2400	1/2"	25
OBV2401	3/4"	20
OBV2402	1"	20
OBV2403	1 1/4"	15
OBV2404	1 1/2"	10
OBV2405	2"	5


Кран шаровой для газа BERKE нар/вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2500	1/2"	25
OBV2501	3/4"	20
OBV2502	1"	20
OBV2503	1 1/4"	15
OBV2504	1 1/2"	10
OBV2505	2"	5



Краны шаровые BERKE вн/вн

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1900	1/2"	25
OBV1901	3/4"	20
OBV1902	1"	20
OBV1903	1 1/4"	15
OBV1904	1 1/2"	8
OBV1905	2"	5



Краны шаровые BERKE вн/нар

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2000	1/2"	25
OBV2001	3/4"	20
OBV2002	1"	20
OBV2003	1 1/4"	15



Краны шаровые с разъем. соединением ("американкой") прямые BERKE

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2100	1/2"	25
OBV2101	3/4"	20
OBV2102	1"	20
OBV2103	1 1/4"	10



Краны шаровые BERKE вн/вн, (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1300	1/2"	80
OBV1301	3/4"	50
OBV1302	1"	30
OBV1303	1 1/4"	15



Краны шаровые BERKE вн/нар, (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1200	1/2"	80
OBV1201	3/4"	50
OBV1202	1"	20
OBV1203	1 1/4"	15



Кран шаровой BERKE нар/нар (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2200	1/2"	80
OBV2201	3/4"	50
OBV2202	1"	25
OBV2203	1 1/4"	20



Краны шаровые BERKE с разъем. соединением ("американкой") прямые, (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1400	1/2"	60
OBV1401	3/4"	40
OBV1402	1"	20
OBV1403	1 1/4"	15



Краны шаровые BERKE с разъем. соединением ("американкой") угловые, (бабочка)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV1500	1/2"	60
OBV1501	3/4"	40

**Краны шаровые BERKE водоразборные со штуцером (поливочные)**

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2300	1/2"	30
OBV2301	3/4"	40

**Кран шаровой BERKE (бабочка)**

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV3300	1/2"	50

**Вентили BERKE**

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2700	1/2"	20
OBV2701	3/4"	20
OBV2702	1"	15



Клапан ручной BERKE прям

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV3000	1/2"	40
OBV3001	3/4"	40



Клапан регулировочный BERKE угл. (PE-X)

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV3100	1/2"	40



Клапан регулировочный BERKE угл.

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV2900	1/2"	40
OBV2901	3/4"	40



Клапан настроечный BERKE угл.

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV3500	1/2"	80
OBV3501	3/4"	80



Клапан настроечный BERKE прям.

Артикул	Размер	Вместимость коробки, шт.
OBV3600	1/2"	80
OBV3601	3/4"	80



